MyHOME

MyHOME_Screen10

Manuale Utente

MyHOME_Screen10

Manuale Utente

MyHOME

Indice

Panoramica sul MyHOME_Screen 5
Scorrimento 5
Scrittura 6
Riorganizzare gli oggetti all'interno di una pagina 7
Pulsanti e connessioni 8
Icone di stato 9
Rispondere ad una chiamata videocitofonica 10
Notifica in caso di allarme 10
Ricezione di un messaggio da centralino di portineria 10
Profili 11
Ambienti 12
Funzioni 15
Multimediale 16
Dispositivi 16
Web browser 17
Radio IP 17
Webcam, Meteo, Collegamenti Web, Rss 18
Impostazioni 19
Impostazioni > Home 19
Tema della pagina principale 19
Cambia immagine di sfondo 19
Ripristina l'immagine di sfondo 19
Quicklinks 20
Impostazioni > Generale 21
Info 21
Data e ora 21
Rete 21
Display 21
Internazionale 21
Password 21
Beep 21
Impostazioni > Profili 22
Impostazioni > Ambienti 22
Impostazioni > Funzioni 23
Scenari > Modulo Scenari 23
Scenari > Scenario MyHOME_Screen 23
Energia 24
Videocitofonia 24
Impostazioni > Sveglia 25
Impostazioni > Multimediale 27

Aggiungi quicklink 27
Browser 27
Impostazioni > Suonerie 27
Comanda il tuo impianto My Home 28
Illuminazione 28
Automazione 30
Termoregolazione 32
Videocitofonia 40
Diffusione sonora 41
Antintrusione 43
Messaggi 44
Gestione energia 45
Scenari 50

Panoramica sul MyHOME_Screen

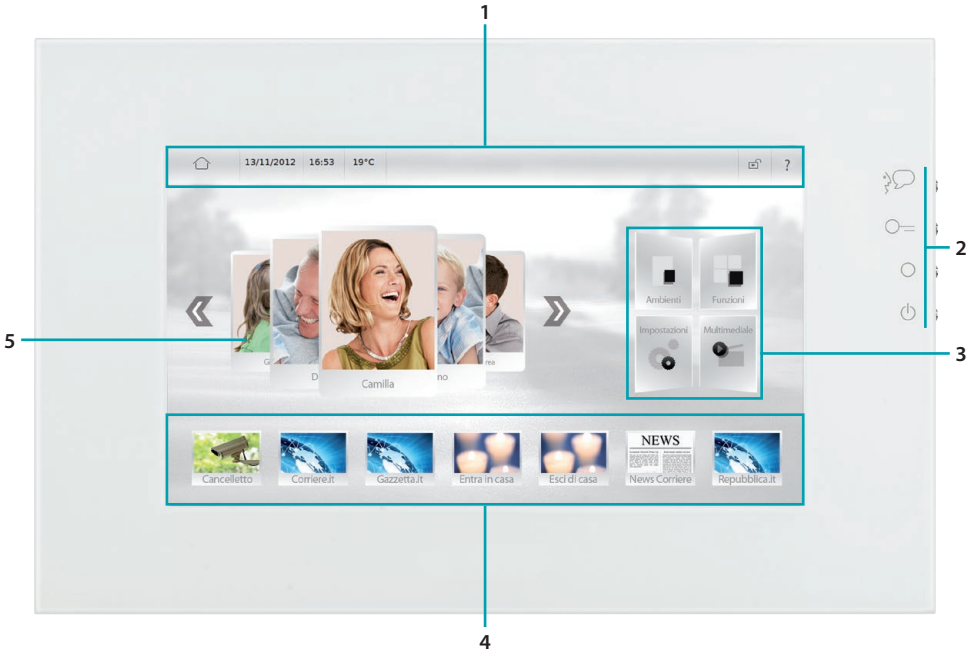

1. Barra di stato contenente le Icone di stato.
2. Pulsanti di accesso rapido.
3. Accesso alle pagine Ambienti, Funzioni, Impostazioni, Multimediale.
4. Collegamenti rapidi.
5. Accesso ai Profili.

Scorrimento

Tocca e trascina verso sinistra o verso destra per scorrere. In alternativa allo scorrimento del dito, puoi toccare le frecce « e ».
Su alcune schermate, come ad esempio le pagine web, puoi anche scorrere lo schermo dall'alto verso il basso o viceversa. Scorrendo con le dita visualizzi il contenuto dello schermo senza selezionare o attivare altre funzioni.

Scrittura

La tastiera su schermo compare in automatico ogni volta che dovrai inserire del testo.

- Digitare le maiuscole: tocca prima di inserire una lettera.
- Attivare blocco maiuscole: per mantenere impostato il carattere maiuscolo, tocca due volte consecutive .
- Inserire numeri, segni di punteggiatura o simboli: tocca ?123. Per vedere altri segni di punteggiatura e simboli, tocca 1/2.
- Per inserire lettere accentate o altri caratteri alternativi: tocca e tieni premuto un tasto, quindi tocca per scegliere una delle opzioni.

- Nascondere la tastiera: tocca .
- Cancellare del testo: tocca .

Per correggere eventuali errori di scrittura, puoi scorrere il cursore fino al testo desiderato con le frecce e .

Per cambiare la lingua della tastiera del MyHOME_Screen consulta Internazionale.

Riorganizzare gli oggetti all'interno di una pagina

Puoi personalizzare la posizione degli oggetti, spostandoli a piacere sullo schermo.
Tocca e tieni premuto, un qualsiasi oggetto/collegamento finché non appare un'area di colore nero e a fianco del collegamento la sequenza di icone in verticale .

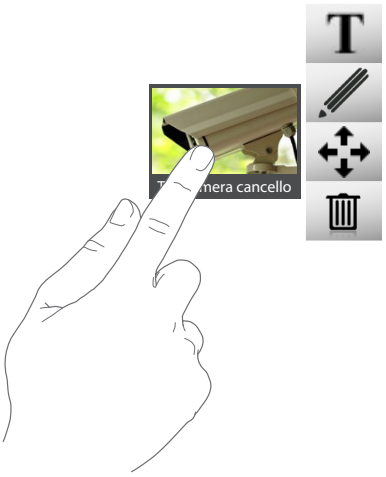

- Per modificare il nome dell'oggetto/collegamento, tocca (consulta Scrittura).
- Per modificare l'URL ed il nome di un collegamento, tocca .
- Per eliminare l'oggetto/collegamento, tocca .
- Per spostare un oggetto/collegamento, tocca e successivamente un qualsiasi punto sull'area oscurata.

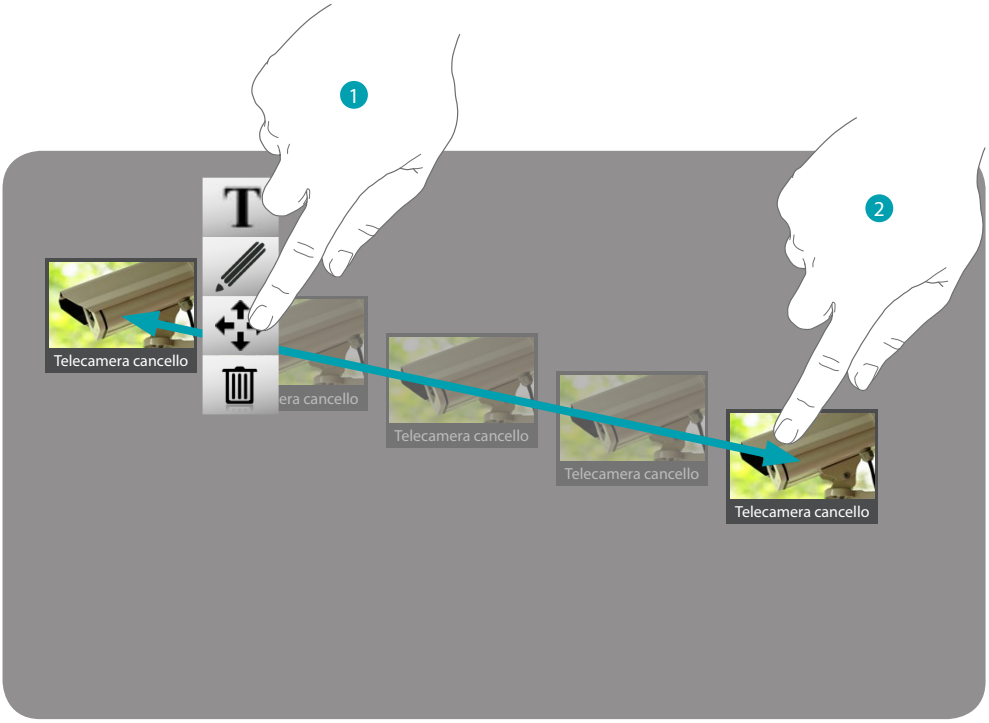

Pulsanti e connessioni

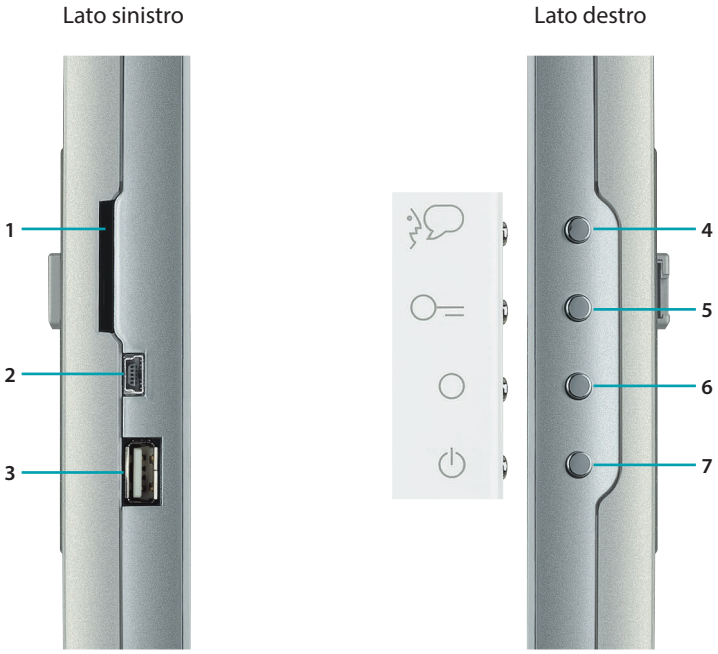

1. Connettore Secur Digital memory card.
2. Connettore USB-miniUSB per il collegamento del MyHOME_Screen al PC.
3. Connettore USB per USB PenDrive.
4. Pulsante per rispondere ad una chiamata.
5. Pulsante apertura serratura.
6. Pulsante accensione e ciclamento telecamere.
7. Pulsante standby/riattiva.

Icone di stato

Icona		Cosa significa
	Sveglia attiva	Indica che sono impostate una o più sveglie. Tocca l'icona per accedere alla modifica della sveglia (consulta Impostazioni > Sveglia).
	Antifurto disinserito	Indica che l'antifurto è disinserito. Tocca l'icona per accedere alla gestione dell'antifurto (consulta Antintrusione).
	Antifurto inserito	Indica che l'antifurto è inserito. Tocca l'icona per accedere alla gestione dell'antifurto (consulta Antintrusione).
	Suoni attivi	Mostra che i suoni del MyHOME_Screen sono attivi.
	Suoni disattivi	Mostra che i suoni del MyHOME_Screen sono disattivi.
	Lettore multimediale attivo	Indica che un brano è in riproduzione. Tocca l'icona per visualizzare il player multimediale (consulta Multimediale).
	Allarme in memoria	Indica che si è verificato un allarme sull'impianto. Tocca l'icona per visualizzare il dettaglio dell'allarme (consulta Antintrusione).
	Stop And Go aperto	Indica che lo Stop and Go è aperto. Tocca l'icona per entrare nella pagina di dettaglio del dispositivo Stop And Go; è possibile forzare il riarmo nel caso in cui il dispositivo lo preveda. (consulta SUPERVISIONE IMPIANTO).
	Messaggio in arrivo (da centralino)	Indica che ci sono uno o più messaggi provenienti dal centralino di portineria. Tocca l'icona per leggere i messaggi (consulta Messaggi).
	Funzione studio professionale attiva	Indica che in caso di chiamata videocitofonica, la serratura associata si aprirà automaticamente. Tocca l'icona per disabilitare la funzione nelle Impostazioni (consulta Videocitofonia).
	Esclusione chiamata	Indica che in caso di chiamata videocitofonica, il MyHOME_Screen non emetterà alcun suono. Tocca l'icona per disabilitare la funzione nelle Impostazioni (consulta Videocitofonia).
	Funzione mani libere attiva	Indica che in caso di chiamata videocitofonica, il MyHOME_Screen risponderà in automatico senza toccare alcun tasto. Tocca l'icona per disabilitare la funzione nelle Impostazioni (consulta Videocitofonia).
	Icona Home per tornare alla schermata principale	
20.5 °C	Indicazione della temperatura misurata nella zona impostata dal software	

Rispondere ad una chiamata videocitofonica

Il MyHOME_Screen riceve una chiamata dal Posto Esterno mentre è in standby.
Al centro del display appare l'immagine proveniente da posto esterno.
Tocca per rispondere alla chiamata oppure premi il pulsante laterale del MyHOME_Screen (consulta Pulsanti e connessioni).
Tocca per rifiutare o terminare la chiamata.
Per aprire la serratura tocca oppure premi il pulsante laterale del MyHOME_Screen (consulta Pulsanti e connessioni).
Per accendere la luce sulle scala (se prevista nel tuo impianto) tocca ON.
Con le icone − e + diminuisci o aumenti il volume dell'altoparlante; l'icona , se premuta, spegne il microfono del MyHOME_Screen cambiando di stato .

Tocca Impostazioni video per visualizzare le regolazioni video relative all'immagine presente sul display durante la chiamata videocitofonica:

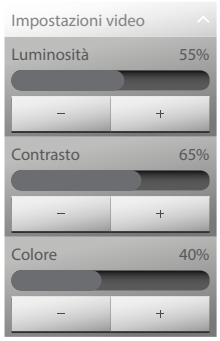

Con le icone − e + effettui la regolazione della luminosità, contrasto e colore.

Tocca per ciclare le telecamere sul tuo impianto oppure premi il pulsante laterale del MyHOME_Screen (consulta Pulsanti e connessioni).

Notifica in caso di allarme

Il MyHOME_Screen riceve una notifica di allarme mentre è in standby.
Il messaggio di allarme contenente l'ora, la data, il tipo e la zona in cui si è verificato l'allarme appare al centro del display.
Tocca Maggiori informazioni per entrare nel dettaglio dell'allarme (consulta Antintrusione).
Tocca Ignora per ignorare l'allarme e visualizzarlo in un secondo momento.
Quando ignori un allarme, nella barra di stato visualizzi l'icona , toccala per entrare nel dettaglio dell'allarme (consulta Antintrusione).

Ricezione di un messaggio da centralino di portineria

Il MyHOME_Screen riceve un messaggio dal centralino di portineria mentre è in standby.
Tocca Leggi per entrare nel dettaglio del messaggio (consulta Messaggi).
Tocca Ignora per ignorare il messaggio e visualizzarlo in un secondo momento.
Quando ignori un messaggio, nella barra di stato visualizzi l'icona , toccala per entrare nel dettaglio del messaggio (consulta Messaggi).

Profili

Attraverso i profili, puoi sfruttare al meglio l'utilizzo del MyHOME_Screen.
All'interno del profilo puoi richiamare le funzioni da te utilizzate più frequentemente con un semplice tocco, inoltre all'interno puoi inserire delle note personalizzate.
Tocca la card di un profilo precedentemente creato tramite software nella home page.

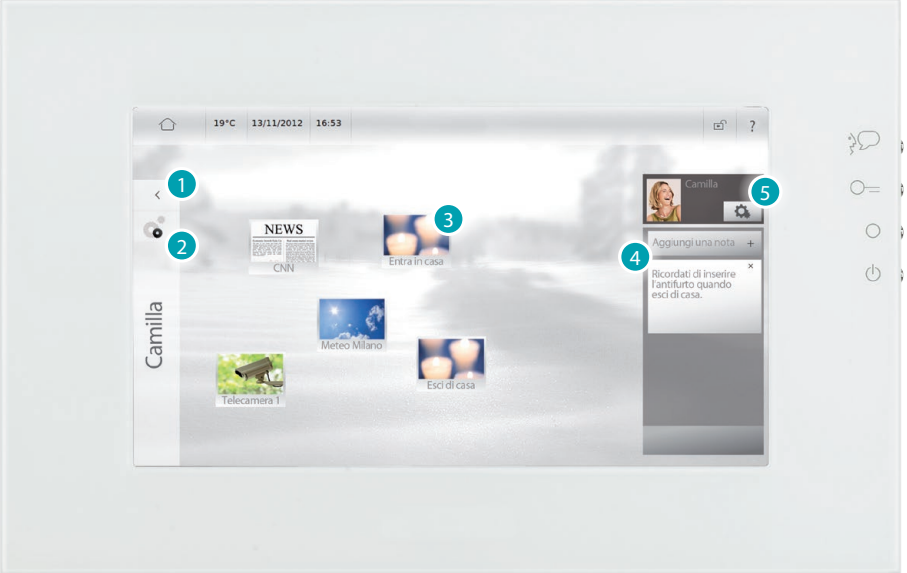

1. Tocca per tornare alla Home.
2. Tocca per personalizzare il profilo creato precedentemente da software (consulta Impostazioni > Profili).
3. Tocca per eseguire la funzione inserita nel profilo.
4. Tocca per aggiungere una nota al profilo.
5. Tocca per personalizzare il profilo creato precedentemente da software (consulta Impostazioni > Profili).

Ambienti

Attraverso gli ambienti, con un semplice tocco sulla card appartenente al locale, puoi accedere alle funzioni dello stesso.
Puoi richiamare le funzioni inserite nel locale con un semplice tocco.
Ogni card visualizzata appartiene ad un locale della tua abitazione (es. salotto, bagno, cucina ecc...).
Tocca Ambienti nella home page.

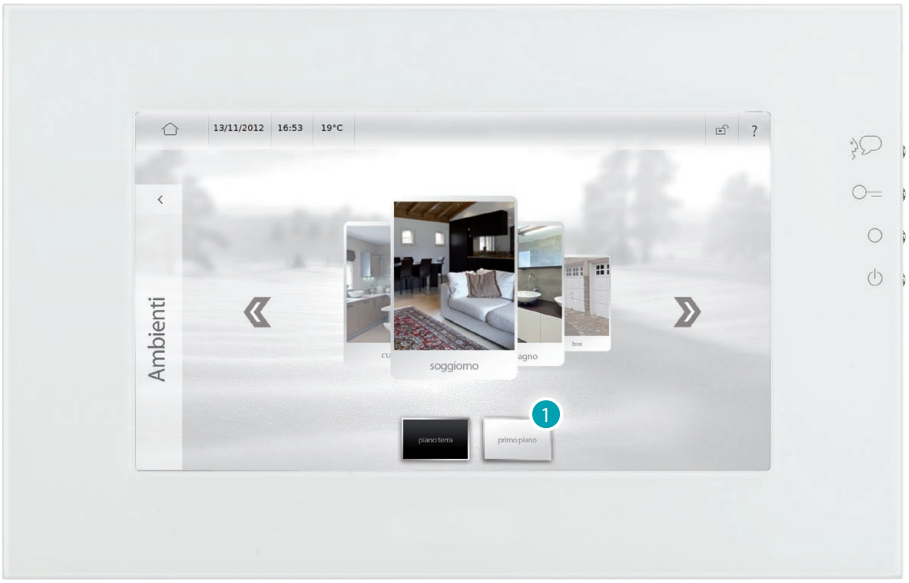

1. Tocca il piano in cui cercare il locale (se disponibile).

2. Tocca la card del locale che vuoi visualizzare.

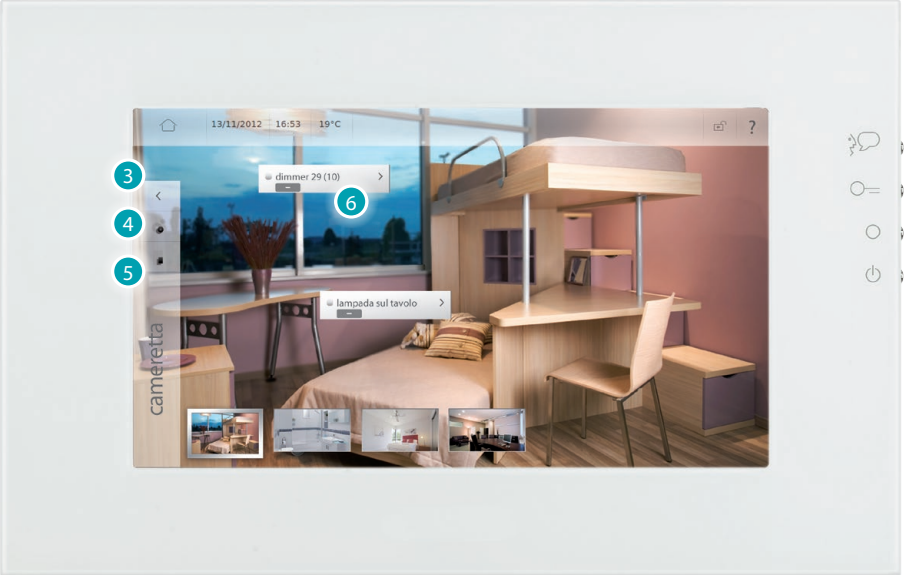

3. Tocca per tornare alla pagina dell'elenco dei locali.
4. Tocca per personalizzare il locale nel quale ti trovi (consulta Impostazioni > Ambienti).
5. Tocca per tornare alla pagina dell'elenco dei locali.
6. Tocca per eseguire la funzione inserita nel profilo (consulta Comanda il tuo impianto My Home).

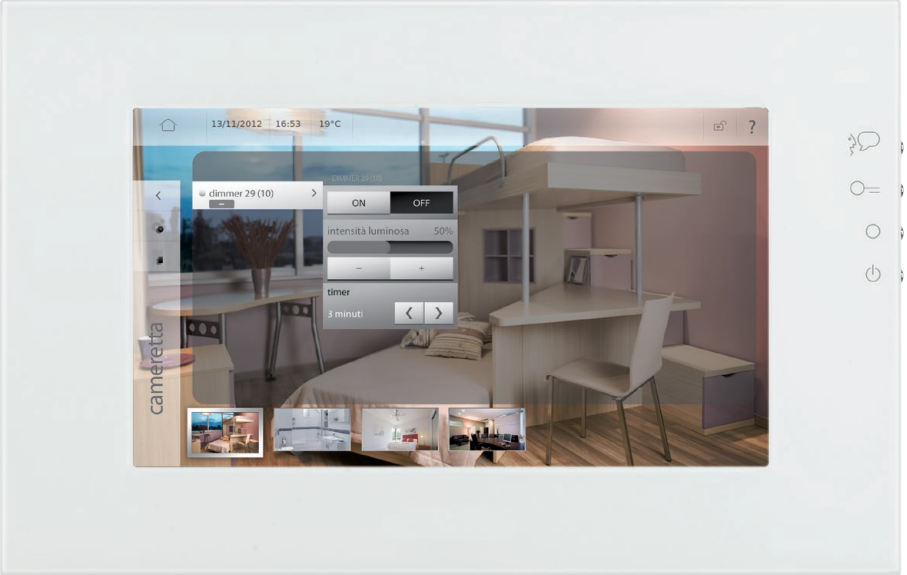

PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI E SPOSTAMENTO OGGETTI
Il MyHOME_Screen permette di personalizzare le descrizioni delle funzioni inserite e la posizione degli oggetti all'interno della pagina.

1. Tocca per qualche secondo l'oggetto che vuoi personalizzare.

- Per modificare il nome dell'oggetto/collegamento, tocca , Appare la tastiera per effettuare la personalizzazione (consulta Scrittura).
- Per spostare un oggetto/collegamento, tocca e successivamente un qualsiasi punto sull'area oscurata.

Funzioni

Attraverso le Funzioni, con un semplice tocco sulla card appartenente al sistema, puoi accedere alle funzioni dello stesso.
Ogni card visualizzata, appartiene ad un sistema, del tuo impianto (es. automazione, luci, termoregolazione ecc...).
Tocca Funzioni nella home page

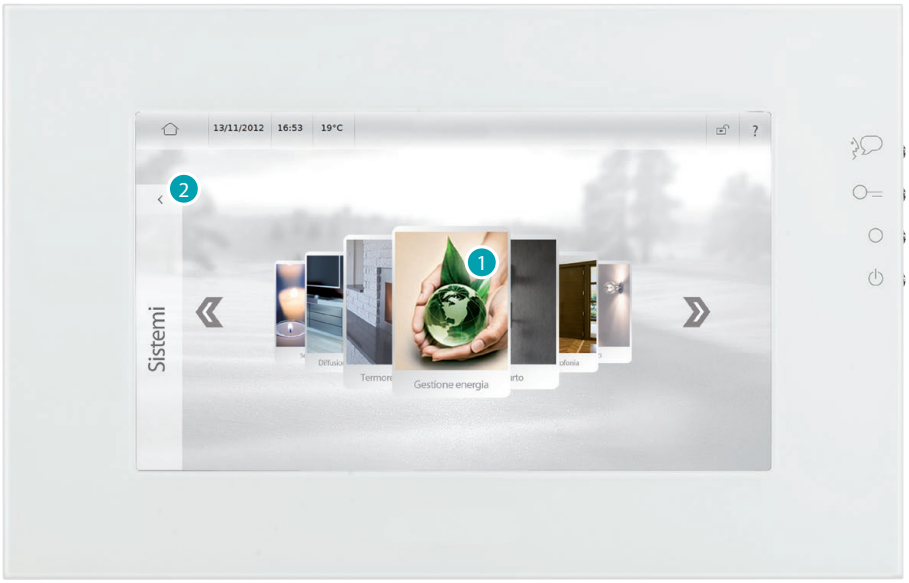

1. Tocca la card di un sistema per accedere alle sue funzioni (consulta Comanda il tuo impianto My Home).
2. Tocca per tornare alla Home.

Multimediale

Nella pagina Multimediale, puoi accedere alle porte USB e SD che ti consentono di riprodurre musica o visualizzare immagini e video dai dispositivi inseriti; la funzione My MediaServer ti consente di visualizzare i contenuti multimediali presenti su tutti i PC collegati sotto la stessa rete del MyHOME_Screen. Infine puoi accedere a contenuti presenti sul Web, quali le Web radio, Rss, Web browser e Webcam.

Dispositivi

Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca la card ***Dispositivi***.
Seleziona ***USB*** per visualizzare ed utilizzare il contenuto della tua chiavetta USB.
Il MyHOME_Screen sarà in grado di riprodurre musica, video ed immagini.
Le icone , , , ti permettono di filtrare il contenuto della tua chiavetta USB fra documenti, musica, video ed immagini.
Prima di estrarre la chiavetta USB dalla relativa porta tocca .

RIPRODUZIONE DI UN FILE AUDIO
Per riprodurre un file audio (il MyHOME_Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione .mp3), tocca il titolo del brano.



Tocca per passare alla traccia precedente e per passare alla traccia successiva; tenendo premuto il dito su queste due icone il brano va indietro o avanti velocemente.
Tocca / per mettere il brano in pausa o per avviarne la riproduzione.
Tocca per fermare la riproduzione del brano; il MyHOME_Screen andrà automaticamente alla pagina Multimediale.
Tocca per tornare alla selezione dei file senza interrompere la riproduzione del brano. Potrai tornare in qualunque momento al brano in esecuzione toccando l'icona ▷ nella barra di stato (consulta Icone di stato).
Con le icone - e + diminuisci o aumenti il volume.
Tocca per disattivare il volume, l'icona cambia di stato ( ).

RIPRODUZIONE DI UN FILE VIDEO
Per riprodurre un file video (il MyHOME_Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione .mp4), tocca il titolo del video.

Tocca per passare al video precedente e per passare al video successivo.
Tocca / per mettere il video in pausa o per avviarne la riproduzione.
Tocca per disattivare il volume, l'icona cambia di stato ( ).
Con le icone - e + diminuisci o aumenti il volume.
Tocca per tornare alla selezione dei file.

RIPRODUZIONE DI IMMAGINI
Per riprodurre delle immagini (il MyHOME_Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione .jpg e .png), tocca il titolo dell'immagine.

Tocca per passare all'immagine precedente e per passare all'immagine successiva.
Tocca / per avviare o per mettere in pausa la slideshow delle immagini.
Con le icone - e + diminuisci o aumenti il tempo di esecuzione (minimo 8 secondi, massimo 50 secondi) di una singola immagine durante la slideshow.
Tocca per tornare alla selezione dei file.

Web browser

Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca la card ***Web browser***.

Per visualizzare una pagina web tocca il campo indirizzo (nella barra del titolo), inserisci l'URL, quindi tocca .
Scorri la pagina web trascinando in alto, in basso o lateralmente.
Per ricaricare una pagina web, tocca .
Per chiudere una pagina web tocca .
Con le icone e vai alla pagina precedente o successiva.
Tocca e successivamente o per rimpicciolire o ingrandire la visualizzazione della pagina web sul display; tocca per riportare la visualizzazione al 100%.

Radio IP

Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca la card ***Radio IP***.
Appare l'elenco delle Radio IP memorizzate; toccane una per avviarne la riproduzione.

Tocca per passare alla radio precedente e per passare alla radio successiva.
Tocca / per mettere la radio in mute o per avviarne la riproduzione.
Tocca per fermare la riproduzione della radio; il MyHOME_Screen andrà automaticamente alla pagina Multimediale.
Tocca per tornare alla lista delle Radio IP.
Con le icone e diminuisci o aumenti il volume.
Tocca per disattivare il volume, l'icona cambia di stato ( ).

Webcam, Meteo, Collegamenti Web, Rss

Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca una card fra ***Webcam***, ***Meteo***, ***Collegamenti Web***, ***Rss***.
Le funzioni "Webcam", "Meteo", "Collegamenti Web" e "Rss" ti permettono di visualizzare o ascoltare contenuti presenti sul Web. Per il funzionamento di questa applicazione è necessario collegare il dispositivo ad una rete LAN con servizio ADSL.

Attenzione: nell'help è descritta la sola funzione "Webcam", in quanto il MyHOME_Screen gestisce in egual modo le funzioni di "Meteo", "Collegamenti Web" e "Rss".

1. Tocca una webcam nella lista per visualizzarla sul Web.
2. Tocca per tornare alla pagina Multimediale.

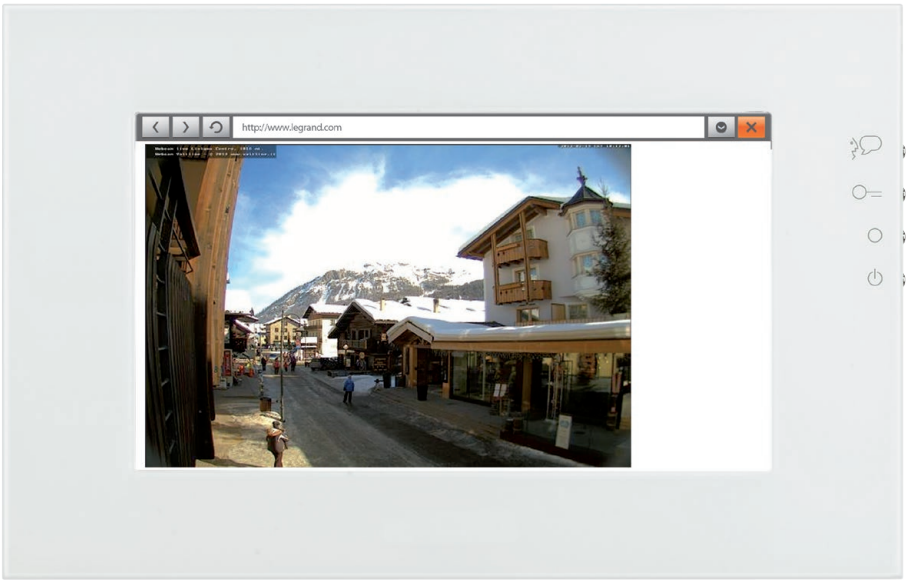

Impostazioni

Attraverso il menù Impostazioni puoi accedere ad una serie di parametri ed impostazioni avanzate del tuo MyHOME_Screen.

Impostazioni > Home
Impostazioni > Generale
Impostazioni > Profili
Impostazioni > Ambienti
Impostazioni > Funzioni
Impostazioni > Sveglia
Impostazioni > Multimediale
Impostazioni > Suonerie

Impostazioni > Home

Tema della pagina principale

Per cambiare lo skin del MyHOME_Screen, tocca ***Impostazioni*** > ***Home*** > ***Tema della pagina principale*** e scegli se impostare lo skin ***Chiaro*** o lo skin ***Scuro***.

Attenzione: dopo aver selezionato la lingua desiderata non toccare il display del MyHOME_Screen, fino a quando non si sarà riavviato.

Cambia immagine di sfondo

Per cambiare l'immagine di sfondo del MyHOME_Screen, tocca ***Impostazioni*** > ***Home*** > ***Cambia immagine di sfondo***.
Puoi selezionare l'immagine da ***Immagini*** (ti verranno proposte delle immagini precaricate sul MyHOME_Screen), ***Ultime usate*** (ti verranno proposte le immagini che hai usato fino a quel momento sul MyHOME_Screen), ***USB*** (se hai inserito una chiavetta nella porta USB), ***SD*** (se hai inserito una SD Card nella porta relativa) o ***My MediaServer*** (se hai uno o più PC collegati alla rete LAN con condivisione di file e cartelle).

Ripristina l'immagine di sfondo

Per ripristinare lo sfondo originale del MyHOME_Screen, tocca ***Impostazioni*** > ***Home*** > ***Ripristina l'immagine di sfondo*** e successivamente tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Quicklinks

Per aggiungere un collegamento alla schermata Home (massimo 7), tocca ***Impostazioni*** > ***Home*** > ***Quicklinks*** e successivamente ***Aggiungi quicklink***.
Per i collegamenti a telecamere/posti esterni e scenari puoi selezionarli tra quelli disponibili (gli stessi che trovi nella pagina Funzioni).
Per i collegamenti a Pagina web, Webcam, Rss, Meteo e Web radio:

1. Tocca *Pagina web* .
2. Inserisci l'URL della pagina web.
3. Inserisci una descrizione a tuo piacimento da associare alla pagina web.
4. Tocca *AGGIUNGI* per aggiungere il link creato alla tua lista di links.

5. Tocca il link creato per selezionarlo (dopo averlo selezionato, puoi anche eliminarlo toccando).
6. Tocca OK per confermare o ANNULLA per annullare.

Attenzione: la procedura per l'aggiunta di collegamenti a Pagina web, Webcam, Rss, Meteo e Web radio è la stessa.

Impostazioni > Generale

Info

Per visualizzare le informazioni di configurazione/indirizzo del MyHOME_Screen, tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Info*.

Data e ora

Per cambiare la data e l'ora del MyHOME_Screen, tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Data e ora*.
Con le icone – e + imposti il giorno, il mese e l'anno;
con le icone – e + imposti le ore e i minuti;
dopo aver effettuato la modifica, tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Rete

Per visualizzare ed agire su alcuni parametri di rete relativi al MyHOME_Screen, tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Rete*.
Per connettere MyHOME_Screen alla rete, tocca *Stato della rete* e successivamente *Connetti*; per disconnetterlo tocca *Disconnetti*.
In base ai tuoi parametri di rete, tocca *Configurazione IP* e seleziona *DHCP* o *Indirizzo IP statico*.
Dopo aver effettuato le modifiche, tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Attenzione: dopo aver selezionato la lingua desiderata non toccare il display del MyHOME_Screen, fino a quando non si sarà riavviato.

Display

Per modifiche relative ai parametri del display del MyHOME_Screen tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Display*.
Per modificare la luminosità tocca *Luminosità*; con le icone – e + diminuisci o aumenti la percentuale di luminosità del display.
Per permettere al MyHOME_Screen di adattarsi al tuo tocco, tocca *Calibrazione* e successivamente tocca l'icona **X** fino a quando non appare Ok, che dovrai toccare due volte.
Per pulire il display, tocca *Pulisci*, il MyHOME_Screen andrà in stand-by per un tempo di 10 secondi eseguendo un conto alla rovescia al centro del display.

Nota: Lo schermo LCD è stato prodotto usando un'avanzata tecnologia ad alta precisione.
E' possibile, tuttavia, che compaiano fino a 5 piccoli punti neri e/o luminosi (rossi, blu, verdi) in maniera continua sullo schermo LCD. Si tratta del risultato normale del processo di produzione e non indica un funzionamento errato e/o difettoso.

Internazionale

Per cambiare la lingua del MyHOME_Screen e della tastiera tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Internazionale*.
Tocca *Lingua dei testi* per selezionare la lingua del dispositivo; tocca *Lingua della tastiera* per selezionare la lingua della tastiera del dispositivo.

Attenzione: dopo aver selezionato la lingua desiderata non toccare il display del MyHOME_Screen, fino a quando non si sarà riavviato.

Password

Per cambiare la password tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Password*.
Tocca *Cambia Password* e successivamente appare una finestra nella quale inserire: l'attuale password (di default 1234567), la nuova password scelta e la sua conferma.
Dopo aver effettuato la modifica della password, tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.
Tocca *Disabilita* per disabilitare la richiesta della password oppure *Abilita* per abilitarla.

Beep

Per impostare un beep ad ogni tocco sul display del MyHOME_Screen tocca *Impostazioni* > *Generale* > *Beep* e tocca per abilitarlo o per disabilitarlo.

Impostazioni > Profili

Per visualizzare e personalizzare tutti i profili creati precedentemente da software tocca ***Impostazioni*** > ***Profili***.
Tocca un profilo, per personalizzarlo a tuo piacimento.
Per modificare l'immagine della card tocca ***Cambia immagine delle card***.
Puoi selezionare l'immagine da ***Immagini*** (ti verranno proposte delle immagini precaricate sul MyHOME_Screen), ***Ultime usate*** (ti verranno proposte le immagini che hai usato fino a quel momento sul MyHOME_Screen), ***USB*** (se hai inserito una chiavetta nella porta USB), ***SD*** (se hai inserito una SD Card nella porta relativa) o ***My MediaServer*** (se hai uno o più PC collegati alla rete LAN con condivisione di file e cartelle).
Per cambiare l'immagine di sfondo del profilo, tocca ***Cambia immagine di sfondo*** (consulta Cambia immagine di sfondo).
Per aggiungere un collegamento alla schermata principale del profilo tocca ***Aggiungi quicklink*** (consulta Quicklinks).
Per ripristinare lo sfondo originale del MyHOME_Screen, tocca ***Ripristina l'immagine di sfondo*** e successivamente tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Impostazioni > Ambienti

Per visualizzare e personalizzare i locali della tua casa, tocca ***Impostazioni*** > ***Ambienti***.
Tocca un piano di appartenenza (se presente) e successivamente il locale da personalizzare a tuo piacimento.
Per modificare l'immagine della card tocca ***Cambia immagine delle card*** (consulta Impostazioni > Profili).
Per cambiare l'immagine di sfondo del locale, tocca ***Cambia immagine di sfondo*** (consulta Cambia immagine di sfondo).

Impostazioni > Funzioni

Scenari > Modulo Scenari

Tocca *Impostazioni* > *Funzioni* > *Scenari* e successivamente *Modulo Scenari* > *Avvia la programmazione* per accedere alla procedura di modifica o creazione degli scenari.

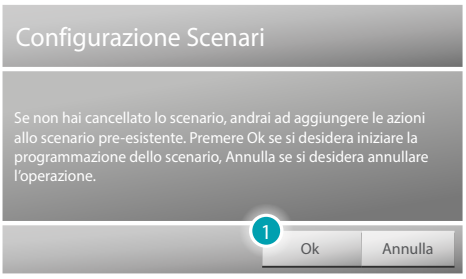
Configurazione Scenari
Se non hai cancellato lo scenario, andrai ad aggiungere le azioni allo scenario pre-esistente. Premere Ok se si desidera iniziare la programmazione dello scenario, Annulla se si desidera annullare l'operazione.
1
Ok
Annulla

1. Tocca per iniziare la procedura della creazione dello scenario e successivamente agisci sui comandi/attuatori del tuo impianto per modificare lo scenario esistente. Dopo aver agito sui comandi/attuatori, tocca Ok per salvare la registrazione dello scenario.

Per realizzare un nuovo scenario devi prima cancellare quello esistente.
Tocca Modulo Scenari > Cancellare lo scenario ed in seguito Ok per confermare.
Per creare il nuovo scenario segui la procedura descritta sopra.

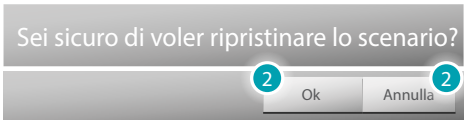

2. Tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Per attivare lo Scenario del Modulo Scenari (consulta MODULO SCENARI)

Scenari > Scenario MyHOME_Screen

Tocca *Impostazioni* > *Funzioni* > *Scenari* e successivamente *Scenario MyHOME_Screen* per accedere alla procedura di creazione degli scenari evoluti.

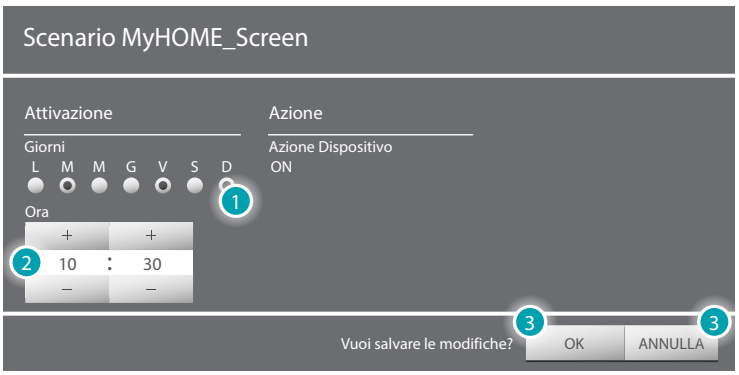

1. Tocca per modificare la condizione temporale dello scenario selezionando il giorno o i giorni.
2. Tocca per modificare la condizione temporale dello scenario selezionando l'orario in cui si dovrà verificare l'evento.
3. Tocca OK per confermare o ANNULLA per annullare.

Per attivare e abilitare lo Scenario MyHOME_Screen (consulta SCENARIO MyHOME_Screen)

Energia

Tocca ***Impostazioni*** > ***Funzioni*** > ***Energia*** per personalizzare i parametri dell'energia in base alle tue esigenze.
Per impostare una tariffa per ogni grandezza misurata (elettricità, gas ecc.) tocca ***Tariffe*** e successivamente la grandezza; con le icone – e + diminuisci o aumenti la tariffa;
tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.
È possibile inserire degli obiettivi di consumo mensili per ogni misuratore, toccando ***Obiettivi di consumo***; il MyHOME_Screen ti avviserà al raggiungimento/superamento di tali obiettivi.
Seleziona la linea sulla quale inserire il tuo obiettivo di consumo, tocca per abilitare (se abilitata visualizzi l'icona) gli obiettivi, successivamente imposta per ciascun mese l'obiettivo diminuendo/aumentando con le icone – e +.
Tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.
È inoltre possibile inserire e abilitare una o massimo due soglie di consumo istantaneo per ogni misuratore, toccando ***Soglie***, il MyHOME_Screen ti avviserà in caso di superamento di tali soglie; seleziona la linea su cui impostare la soglia.

Tocca per abilitare (se abilitata visualizzi l'icona) un allarme al superamento della soglia. Per modificare le soglie, tocca .

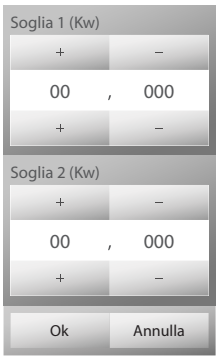

Con le icone + e – diminuisci o aumenti la soglia;
tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Videocitofonia

Abilitando la funzione ***Mani Libere***, in caso di chiamata videocitofonica il MyHOME_Screen risponderà in automatico senza toccare alcun tasto; tocca per abilitare la funzione o per disabilitarla.
Abilitando la funzione ***Apri porta***, in caso di chiamata videocitofonica la serratura associata si aprirà automaticamente; tocca per abilitare la funzione o per disabilitarla.
Abilitando la funzione ***Esclusione della suoneria***, in caso di chiamata videocitofonica il MyHOME_Screen non emetterà alcun suono; tocca per abilitare la funzione o per disabilitarla.
Puoi associare un dispositivo Teleloop al MyHOME_Screen toccando Associa.

Impostazioni > Sveglia

Per aggiungere una sveglia, tocca ***Impostazioni*** > ***Sveglia*** e successivamente ***Aggiungi sveglia***.
La sveglia viene aggiunta all'elenco, toccandola, puoi modificarne le impostazioni.

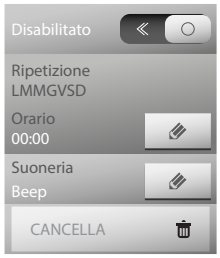

Tocca per abilitarla; se abilitata visualizzi l'icona .
In *Ripetizione* tocca per impostare/modificare i parametri della sveglia:

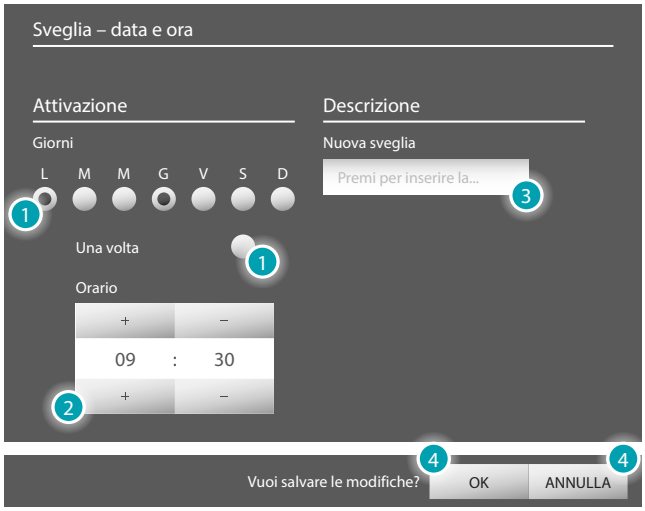

1. Seleziona i giorni nei quali attivare la sveglia oppure se attivarla una sola volta.
2. Con le icone + e – scegli l'orario della sveglia.
3. Inserisci una descrizione a tuo piacimento da associare alla sveglia.
4. Tocca OK per confermare o ANNULLA per annullare.

In *Suoneria* tocca per selezionare il tipo di sveglia da utilizzare:

5. Seleziona *Beep* per utilizzare come sveglia il MyHOME_Screen, o *Diffusione Sonora* per accendere un amplificatore della diffusione sonora.
6. Con le icone + e – scegli il volume della sveglia.
7. Seleziona la sorgente da utilizzare come sveglia.
8. Tocca ❯ per attivare la selezione degli ambienti.

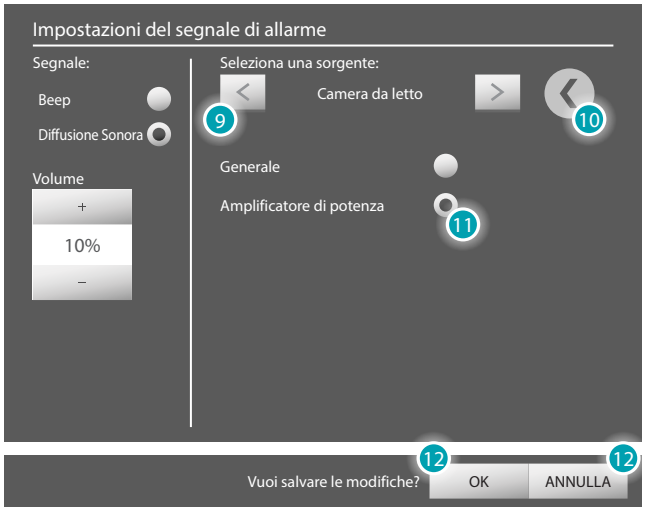

9. Con le icone < e > scegli l'ambiente nel quale la sveglia si attiverà.
10. Tocca ❮ per tornare alla selezione delle sorgenti.
11. Tocca per selezionare su quale amplificatore ascoltare la sveglia.
12. Tocca OK per confermare o ANNULLA per annullare.

Tocca CANCELLA per eliminare la sveglia.

Impostazioni > Multimediale

Aggiungi quicklink

Per personalizzare i collegamenti ai contenuti web (*Rss*, *Rss Meteo*, *Web radio*, *Webcam*, *Collegamenti Web*), che saranno richiamabili nella pagine multimediale, nei profili e nella home page, tocca *Impostazioni* > *Multimediale* > *Aggiungi quicklink* e successivamente il tipo di link da aggiungere/modificare (consulta Quicklinks).

Browser

Per effettuare delle personalizzazioni al browser tocca *Impostazioni* > *Multimediale* > *Browser*.
Tocca *Cambia la Home Page* per modificare l'indirizzo della pagina web all'apertura del browser; tocca *Abilita cronologia* e successivamente tocca per abilitare il salvataggio della cronologia sul browser o per disabilitarla; tocca *Cancella la cronologia* e successivamente Ok per cancellare la cronologia del browser o Annulla per annullare.

Impostazioni > Suonerie

Per impostare la suoneria dedicata per ogni tipo di chiamata, messaggio, allarme, ecc., tocca *Impostazioni* > *Suonerie*.
Seleziona l'opzione alla quale desideri associare la suoneria (es. *Suoneria Messaggi*) e successivamente con le icone ‹ e › selezioni la suoneria che intendi associare tra quelle disponibili; con le icone − e + diminuisci o aumenti il volume della suoneria.

Comanda il tuo impianto My Home

Illuminazione

Puoi accendere, spegnere e regolare l'intensità di una singola luce o di un gruppo di luci e di gestire accensioni temporizzate.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Illuminazione***.

LUCE SINGOLA/ LUCE TEMPORIZZATA A TEMPI PREFISSATI
Questo comando consente di accendere e spegnere una singola luce, inoltre ti consente di impostare il tempo di accensione.

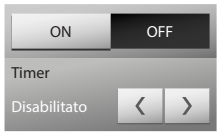

Con le icone ON e OFF accendi e spegni la luce.
Tocca ‹ e › per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

GRUPPO DI LUCI
Questo comando consente di accendere e spegnere contemporaneamente un insieme di luci e dimmer.

Con le icone ON e OFF accendi e spegni la luce.

LUCE TEMPORIZZATA FISSA
Questo comando consente di accendere una luce per il tempo impostato tramite il software di configurazione (modificabile direttamente dal MyHOME_Screen).

Con le icone ON e OFF accendi e spegni la luce.
Tocca per abilitare il tempo di accensione; se abilitato visualizzi l'icona .
Con le icone + e - imposti l'ora, i minuti ed i secondi.

LUCE SCALE
Questo comando consente di attuare la funzione Luce scale della videocitofonia.

Con le icone ON e OFF accendi e spegni la luce scale.

DIMMER 10 LIVELLI/DIMMER 100 LIVELLI
Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare una luce con variatore di intensità luminosa. Se il dimmer installato è di tipo 10 livelli avrai una regolazione fino ad un massimo di 10 livelli, se il dimmer installato è di 100 livelli la regolazione sarà su 100 livelli.

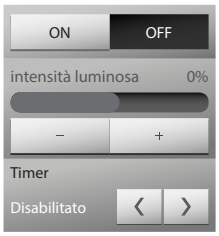

Con le icone ON e OFF accendi e spegni il dimmer.
Tocca – e + per regolare l'intensità del dimmer.
Tocca ‹ e › per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI
Il MyHOME_Screen permette di personalizzare le descrizioni delle funzioni inserite.

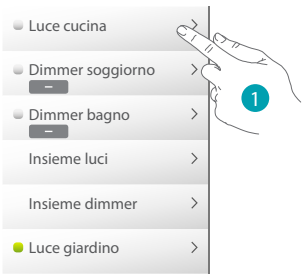

1. Tocca per qualche secondo la descrizione che vuoi personalizzare.

2. Appare la tastiera per effettuare la personalizzazione (consulta Scrittura).

Automazione

Puoi gestire in modo semplice tutti gli automatismi del tuo impianto My Home, come tapparelle, serrande, tende motorizzate, prese comandate, impianto di irrigazione ecc.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Automazione***.

COMANDO APRI/CHIUDI e SU/GIÙ
Questi comandi ti permettono di aprire e chiudere le tende, le tapparelle ecc. con il semplice tocco di un dito. In base alla programmazione effettuata dall'installatore, il funzionamento può avvenire in due modalità differenti:

- modalità sicura:
  il movimento di apertura o chiusura avviene finché tocchi l'icona corrispondente (/ oppure /), l'icona cambia di stato presentando l'indicazione del movimento (/ oppure /).
  Rilasciando l'icona avviene automaticamente lo Stop.
- modalità normale:
  il movimento di apertura o chiusura inizia toccando l'icona corrispondente (/ oppure /); durante il movimento l'icona cambia di stato presentando l'icona Stop; per bloccare il movimento devi toccare l'icona Stop.

Esempi in modalità sicura

1. Finché tieni premuta l'icona l'automatismo si apre, togliendo il dito si ferma.

2. Finché tieni premuta l'icona l'automatismo scende, togliendo il dito si ferma.

Esempi in modalità normale

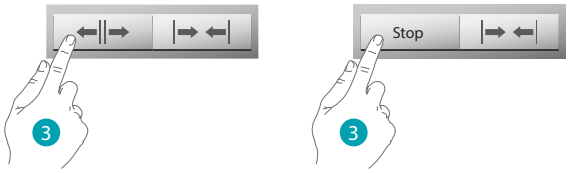

3. Tocca l'icona per attivare l'apertura dell'automatismo, per fermarlo tocca l'icona Stop.

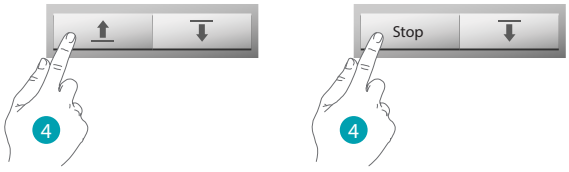

4. Tocca l'icona per attivare l'apertura dell'automatismo, per fermarlo tocca l'icona Stop.

GRUPPO AUTOMAZIONI
Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi (a 2 stati), ad esempio potresti con un solo tocco accendere/spegnere tutti i ventilatori di casa.

Il movimento si attiva toccando ON, per bloccare devi toccare OFF.

COMANDO ON
Questo comando funziona come un pulsante, la serratura è attivata finché tocchi l'icona e si disattiva al rilascio. Se controlla una serratura dell'impianto videocitofonico, il tempo di attivazione è fissato dalla configurazione della serratura.

Tocca per attivare un'elettroserratura.

COMANDO ON/OFF
Questo comando ti permette di accendere e spegnere un automatismo (es. ventilatore, irrigazione, ecc.)

Tocca ON per accendere l'automatismo, (l'icona cambia di stato ON);
per spegnere tocca OFF (l'icona cambia di stato OFF).

CONTATTO
Questo comando fornisce una vista sincronizzata dello stato di un contatto collegato all'impianto.

L'icona attiva indica lo stato del contatto:
ON = contatto aperto.
OFF = contatto chiuso.

GRUPPO APRI/CHIUDI
Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi di tipo APRI/CHIUDI (a 3 stati), ad esempio potresti con un solo tocco alzare/abbassare tutte le tapparelle della tua casa.

PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI
Il MyHOME_Screen permette di personalizzare le descrizioni delle funzioni inserite (consulta PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI).

Termoregolazione

Puoi controllare e regolare il tuo impianto di riscaldamento e condizionamento, intervenendo sulla temperatura zona per zona, secondo le tue esigenze del momento.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Termoregolazione***.
Visualizzi l'elenco degli Impianti, delle zone non controllate (se presenti), delle sonde esterne (se presenti) e dell'impianto di climatizzazione (se presente).

Attenzione: La gestione della termoregolazione è possibile solamente se sulla Centrale è stata attivata la funzione Controllo remoto

CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

1. Tocca per visualizzare il tuo impianto di termoregolazione.
2. Tocca per visualizzare lo stato della centrale.
3. Tocca per selezionare il modo di funzionamento della centrale.
   Con questa operazione imposti il modo di funzionamento dell'impianto:
   Estivo = raffrescamento;
   Invernale = riscaldamento.

4. Tocca per selezionare la modalità di funzionamento della centrale.
   Puoi scegliere il funzionamento del tuo impianto, per esempio puoi selezionare uno dei programmi settimanali o impostare una temperatura fissa per tutte le zone.

Modalità Settimanale
Questa modalità ti consente di far funzionare il tuo impianto in modo automatico seguendo la programmazione impostata sulla centrale; secondo le tue esigenze, i programmi impostati nella centrale possono differenziare le temperature nell'arco delle 24 ore e per ogni giorno della settimana.

Modalità Giorni feriali
Questa modalità ti consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato.
Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

Modalità Festivo
Questa modalità ti consente di mantenere (in caso di assenze prolungate, come ad esempio per ferie) l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà impostato il programma settimanale scelto.

Modalità Antigelo o Protezione termica
Puoi decidere di porre una o più zone oppure l'intero impianto in modalità Antigelo (o protezione termica per Estate).
In Antigelo viene mantenuta una temperatura minima di 7°.
In Protezione termica una temperatura massima di 35°.

Modalità Manuale
Questa modalità ti consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone del tuo impianto.

Modalità OFF
Questa modalità ti consente di spegnere le zone del tuo impianto.

Modalità Scenari
Questa modalità ti consente di selezionare uno scenario tra i 16 estivi o i 16 invernali; il tuo impianto funzionerà in modo automatico seguendo lo scenario impostato.

Modalità temporizzato (centrale 4 zone)
Questa modalità ti consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo determinato.

ZONE (CENTRALE 99 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di funzionamento e la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

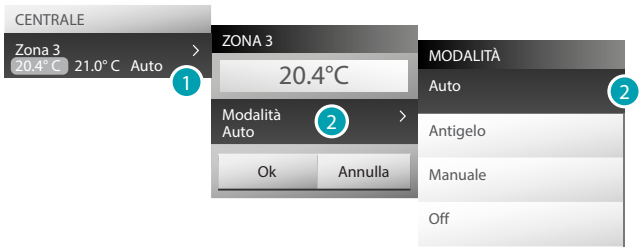

1. Tocca per visualizzare i dettagli della zona.
2. Tocca per selezionare la modalità di funzionamento della zona.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 99 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di funzionamento, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.

1. Tocca per visualizzare i dettagli della zona.
2. Tocca per impostare la velocità della ventola fan-coil.

LA SONDA TERMICA
L'offset locale della sonda è la regolazione della manopola posta sulla sonda presente in ogni zona del tuo impianto di termoregolazione.
Se la sonda è posta in ✻ (antigelo/protezione termica) o in OFF, dal MyHOME_Screen non sarà possibile alcuna regolazione, per cambiare l'impostazione sarà necessario agire direttamente sulla manopola della sonda.

ZONE (CENTRALE 4 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della Temperatura misurata e lo stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

1. Tocca per visualizzare la temperatura misurata.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 4 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.

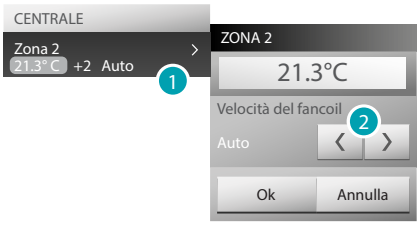

1. Tocca per visualizzare i dettagli della zona.
2. Tocca per impostare la velocità della ventola fan-coil.

SONDE ESTERNE
Se sull'impianto sono presenti delle sonde radio esterne, puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

ZONE NON CONTROLLATE (4 E 99 ZONE)
Se sull'impianto sono presenti delle sonde atte alla sola misurazione della temperatura (zone non controllate) puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

CLIMATIZZAZIONE BASE
La climatizzazione in modalità base, ti permette di gestire gli splitter presenti nel tuo impianto, tramite i comandi inserti precedentemente da software. Se allo splitter è stata associata una sonda di temperatura, il MyHOME_Screen sarà in grado di visualizzare la temperatura rilevata nell'ambiente relativo.

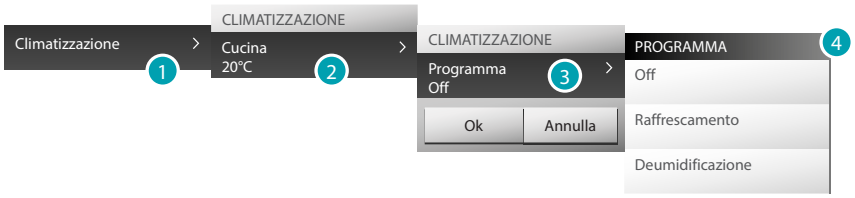

1. Tocca per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.
2. Tocca lo splitter che vuoi comandare.
3. Tocca per selezionare il programma.
4. Seleziona il programma da eseguire sullo splitter.

CLIMATIZZAZIONE AVANZATA
Tramite la modalità avanzata puoi gestire lo splitter come se lo facessi direttamente dal suo telecomando.

1. Tocca per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.
2. Tocca lo splitter che vuoi comandare.
3. Tocca per selezionare la modalità dello splitter.
4. Seleziona la modalità da eseguire sullo splitter.

Modalità Off
Questa modalità ti consente di spegnere lo splitter.

Modalità Riscaldamento

Modalità Raffrescamento

Modalità Ventilatore

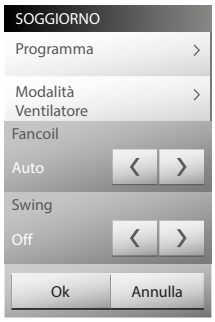

Modalità Deumidificatore

Modalità Automatico

Attenzione: Le funzioni del comando dipendono dal tipo di splitter installato sull'impianto e dalla configurazione fatta tramite software.

Comandi gruppo

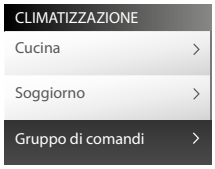

Videocitofonia

In funzione del tuo impianto videocitofonico puoi comandare per ogni posto esterno l'apertura della serratura e/o l'accensione luce scale, comunicare con i posti interni, comunicare con un centralino associato e visualizzare le telecamere presenti sull'impianto.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Videocitofonia***.

VIDEOCONTROLLO
Ti permette di sorvegliare la tua abitazione attivando una delle telecamere presenti nell'appartamento e nelle aree comuni.
Tocca una telecamera fra quelle presenti.
Sullo schermo appare l'immagine della telecamera selezionata.

Attenzione: se il canale audio/video è occupato da un altro utente il comando non viene eseguito. Attendi che il canale si liberi e riprova.

In caso di chiamata dal posto esterno, la connessione verrà interrotta.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento delle relative icone consulta Rispondere ad una chiamata videocitofonica.

INTERCOM
Ti permette la conversazione con altri videocitofoni/citofoni installati nella tua abitazione o in altri appartamenti.
Seleziona la chiamata da effettuare e successivamente premi per parlare.
Il MyHOME_Screen effettua una chiamata al posto interno associato.

Attenzione: se il canale audio/video è occupato da un altro utente il comando non viene eseguito. Attendi che il canale si liberi e riprova.

In caso di chiamata dal posto esterno, la conversazione verrà interrotta.

Tocca per terminare la chiamata.
Con le icone – e + diminuisci o aumenti il volume dell'altoparlante; l'icona , se premuta, spegne il microfono del MyHOME_Screen cambiando di stato .

Diffusione sonora

Puoi controllare e gestire il tuo impianto di diffusione sonora My Home.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Diffusione sonora***.

SORGENTE MUSICALE

Puoi scegliere tra il Sintonizzatore radio, una sorgente esterna (Aux), come ad esempio un lettore CD (controllato tramite il Controllo Stereo o collegato tramite ingresso RCA), il MyHOME_Screen utilizzato come sorgente multimediale, una sorgente esterna (Usb o SD) e la funzione MediaServer.

1. Tocca per selezionare la sorgente.

SINTONIZZA LA RADIO

Il MyHOME_Screen ti permette di sintonizzare la radio del tuo impianto di diffusione sonora.

1. Tocca per cambiare la frequenza manualmente.
2. Tocca per cambiare la frequenza fra quelle memorizzate.

AMPLIFICATORE

Questo comando ti permette di accendere, spegnere e regolare il volume di un amplificatore.

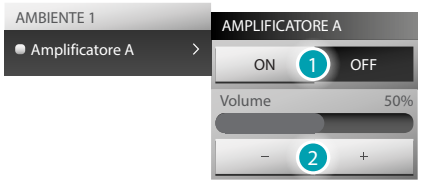

1. Con le icone ON e OFF accendi e spegni l'amplificatore.
2. Con le icone + e – diminuisci o aumenti il volume dell'amplificatore.

GENERALE

Questo comando ti permette di accende/spegne e regolare il volume su tutti gli amplificatori presenti nell'impianto.

1. Con le icone + e – diminuisci o aumenti il volume degli amplificatori.
2. Con le icone ON e OFF accendi e spegni gli amplificatori.

AMPLIFICATORE DI POTENZA
Questo comando ti permette di accendere, spegnere e gestire l'amplificatore di potenza.

1. Con le icone ON e OFF accendi e spegni l'amplificatore di potenza.
2. Con le icone + e – diminuisci o aumenti il volume dell'amplificatore di potenza.
3. Tocca per aprire il menù di gestione dell'amplificatore di potenza.

4. Per regolare il livello degli alti tra -10 e +10 tocca le icone < e >.
5. Per regolare il livello dei bassi tra -10 e +10 tocca le icone < e >.
6. Per regolare il bilanciamento del suono tra canale destro e sinistro tocca le icone < e >.
7. Tocca per scegliere la curva di equalizzazione.

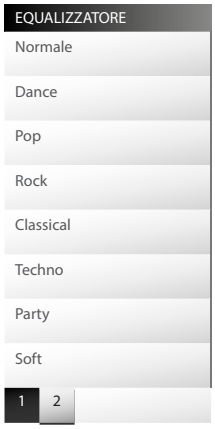

8. L'attivazione della modalità Loud introduce una speciale enfasi delle basse e alte frequenze durante bassi volumi d'ascolto. Tocca per attivare o disattivare il Loud.

Antintrusione

Puoi controllare e gestire lo stato dell'impianto antifurto.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Antintrusione***.

1. **INSERISCI/DISINSERISCI L'ANTIFURTO**
   Per inserire l'impianto tocca per disinserire l'impianto tocca .
   In entrambi i casi digita il tuo codice utente della Centrale antifurto.
   Se sbagli l'inserimento del codice, sul display appare , in caso contrario, appare
   , inoltre se sulla centrale antifurto è abilitata la diffusione sonora, sentirai il messaggio "inserito"/"disinserito".
   Le icone ingresso 1 / mansarda 3 indicano lo stato delle zone; nell'esempio le zone 1, 2, 4 e 5 sono attive/incluse, mentre le zone 3, 6, 7 e 8 sono disattive/escluse.
   Attiva/disattiva le zone
   Quando l'antifurto è disinserito ( ) puoi disattivare o riattivare una o più zone dell'impianto, questo ti permette di personalizzare il funzionamento dell'impianto secondo le tue esigenze.
   Puoi ad esempio escludere le zone relative ai sensori ad infrarossi, lasciando attive le zone perimetrali (porta d'ingresso e finestre), ciò ti permette di muoverti liberamente all'interno della casa senza dover rinunciare alla sicurezza.
   Questa personalizzazione è possibile soltanto ad impianto disinserito, agendo sulle icone delle singole zone.
   Per parzializzare le zone, tocca le zone che vuoi inserire, successivamente tocca MODIFICA LE ZONE ; ti viene richiesto l'inserimento del codice, dopo averlo inserito, tocca per inserire l'impianto; ti viene richiesto l'inserimento del codice.

2. **SCENARIO**
   Tocca lo scenario che ha una parzializzazione preimpostata, successivamente tocca per inserire l'impianto; ti viene richiesto l'inserimento del codice.

3. **CHE TIPO DI ALLARME SI È VERIFICATO?**
   Tocca per visualizzare il tipo di allarme che si è verificato con le seguenti informazioni: tipo di allarme, zona in cui si è verificato e indicazione di data e ora.
   Le tipologie di allarme possono essere quattro: intrusione, manomissione, antipanico e tecnico.
   Con RIMUOVI TUTTI elimini l'elenco di tutti gli allarmi presenti.

Messaggi

Puoi ricevere e visualizzare i messaggi di testo provenienti da un centralino di portineria.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Messaggi***.
L'icona indica la presenza di messaggi non ancora visualizzati, tocca per visualizzarli.
Dopo aver aperto il messaggio, l'icona cambia di stato .
Tocca RIMUOVI TUTTI per eliminare tutti i messaggi.

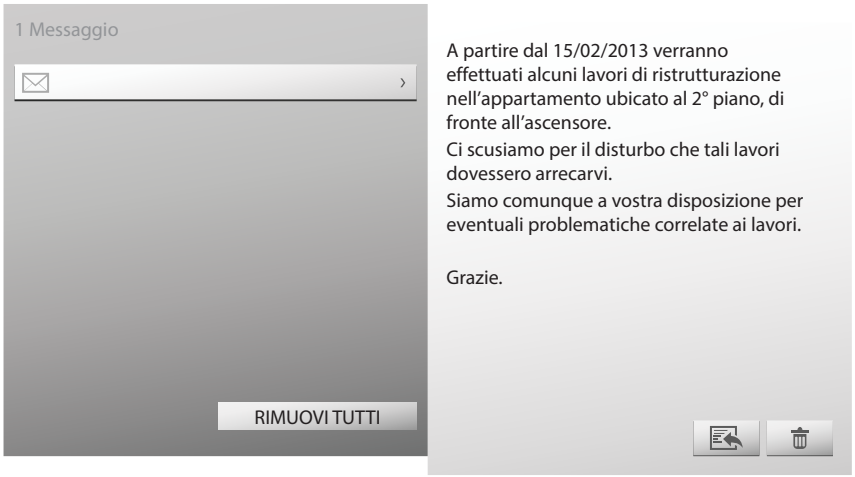
1 Messaggio
RIMUOVI TUTTI
A partire dal 15/02/2013 verranno effettuati alcuni lavori di ristrutturazione nell'appartamento ubicato al 2° piano, di fronte all'ascensore.
Ci scusiamo per il disturbo che tali lavori dovessero arrecarvi.
Siamo comunque a vostra disposizione per eventuali problematiche correlate ai lavori.
Grazie.

Tocca per eliminare il messaggio che stai visualizzando.
Tocca per rispondere al messaggio proveniente dal centralino di portineria.

Gestione energia

Puoi controllare lo stato dei carichi energetici, visualizzare consumi/produzioni di energia ed effettuare una supervisione dell'impianto elettrico, intervenendo sui dispositivi di riarmo dei salvavita.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Gestione energia***.

SUPERVISIONE IMPIANTO

Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO e di controllare il corretto funzionamento dei carichi presenti nel tuo impianto My Home.

Stop And Go

1. Tocca per disabilitare il riarmo automatico nel caso avvenga un distacco del differenziale.

Stop And Go Plus

1. Tocca per disabilitare il riarmo automatico nel caso avvenga un distacco del differenziale.
2. Tocca Apri per forzare l'apertura del differenziale, tocca Chiudi per forzare la chiusura.
3. Tocca per disabilitare la verifica dell'impianto; in questo puoi forzare la richiusura del differenziale senza effettuare la verifica toccando Chiudi.

Stop And Go BTest

1. Tocca per disabilitare il riarmo automatico nel caso avvenga un distacco del differenziale.
2. Con le icone – e + puoi impostare la frequenza (numero di giorni tra un test e il successivo) di autotest.
3. Tocca Ok per confermare o Annulla per annullare.

Diagnostica carichi

La funzione "Diagnostica carichi" permette di verificare il corretto funzionamento dei carichi tramite la misurazione della corrente differenziale assorbita dagli stessi.

L'icona ● indica che il carico funziona correttamente; l'icona ● indica che il carico funziona correttamente, ma la corrente differenziale è vicina ai limiti di norma; l'icona ● indica che la corrente differenziale supera i limiti di norma causando l'apertura del salvavita.

VISUALIZZAZIONE CONSUMI/PRODUZIONE
Permette di monitorare i consumi e la produzione di energia per le grandezze: elettricità, gas, acqua, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria.

Vista globale >	Visualizza tramite grafici e tabelle gli obbiettivi globali per le grandezze di "Elettricità" e "Gas" che l'utente ha impostato tramite il software.
Elettricità >	Visualizza l'energia elettrica consumata o prodotta dall'impianto.
Acqua >	Collegando il conta impulsi ad un contatore dell'acqua con uscita ad impulsi, è possibile visualizzare il relativo consumo/produzione sull'impianto.
Gas >	Collegando il conta impulsi ad un contatore del Gas con uscita ad impulsi è possibile visualizzare il relativo consumo sull'impianto.
Acqua calda >	Collegando il conta impulsi ad un contatore dedicato all'acqua calda, oppure alla relativa uscita ad impulsi di una centralina di contabilizzazione del calore, presente nei moduli d'utenza d'appartamento (nel caso di riscaldamento centralizzato), è possibile visualizzare il relativo consumo sull'impianto.
Riscaldamento/Raff. >	Collegando il conta impulsi ad un contatore con uscita ad impulsi di calore, è possibile visualizzare le calorie/frigorie rilevate sull'impianto di Riscaldamento/Raffrescamento (in kWh termici).

Vista globale

Elettricità

1. Tocca per visualizzare le informazioni di consumo/produzione dell'elettricità.

Attenzione: In questo manuale è descritto il solo controllo Elettricità, in quanto il MyHOME_Screen gestisce in egual modo tutti i controlli energetici.

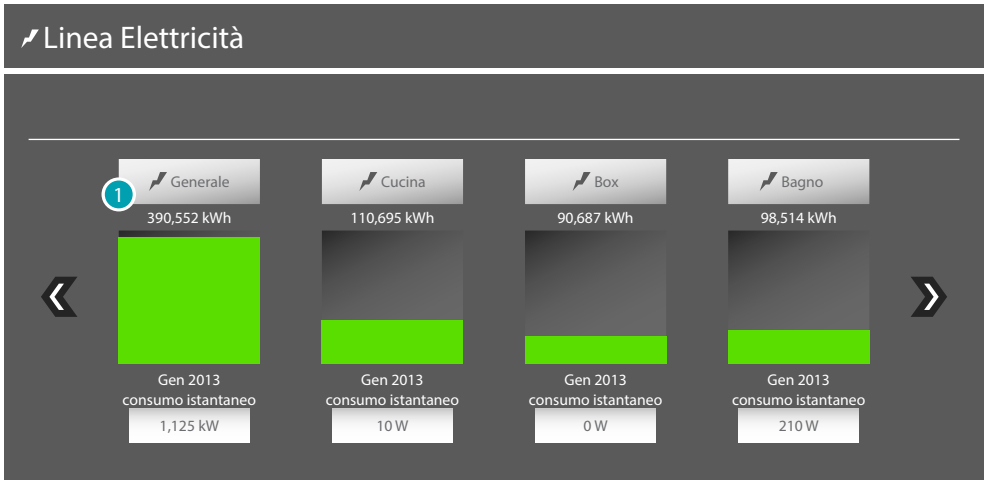

Informazioni di dettaglio

1. Tocca una linea per visualizzare le informazioni dettagliate sui consumi/produzione:

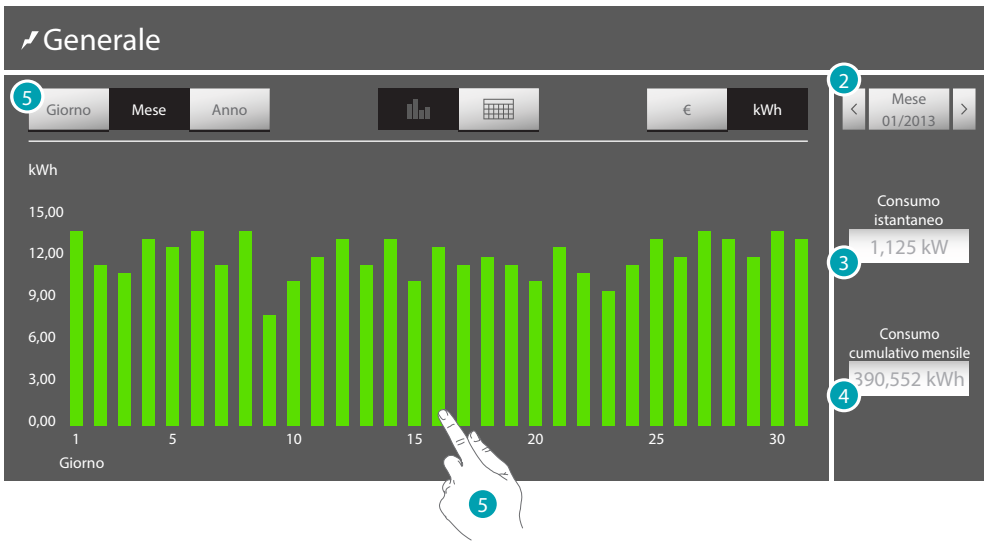

2. Tocca per scorrere fra i mesi/giorni.
3. Indicazione del il consumo istantaneo.
4. Indicazione del consumo totale.
5. Tocca Giorno oppure tocca la linea verde sul grafico per visualizzare le informazioni grafiche suddivise per giorni; nel caso in cui tocchi la linea sul grafico, appare al centro del display la possibilità della selezione del giorno che vuoi visualizzare graficamente.

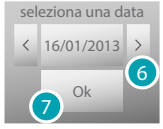

6. Tocca per selezionare la data.
7. Tocca per confermare.

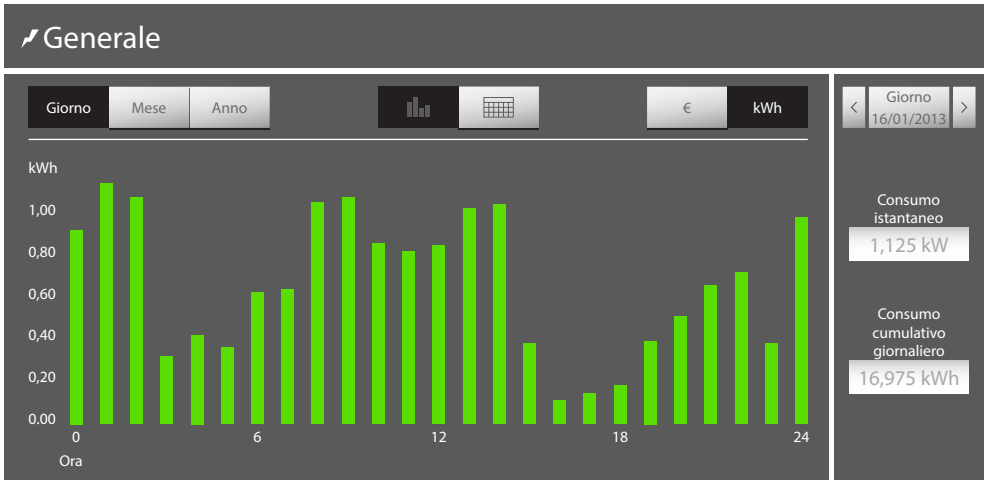

Tocca per visualizzare le informazioni di consumo in tabella:

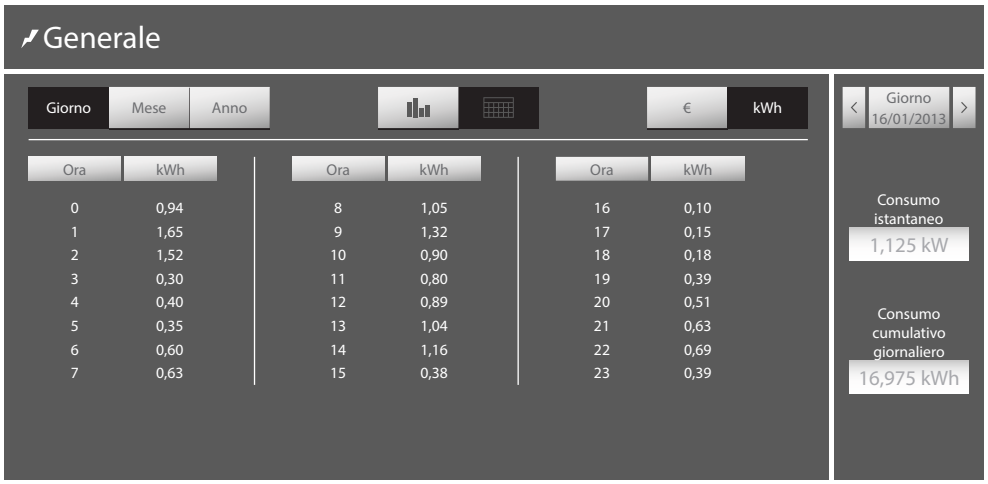

GESTIONE CARICHI (CON PRESENZA DI CENTRALE DI GESTIONE CARICHI)
La centrale controllo carichi permette di controllare la potenza impegnata al fine di prevenire distacchi di energia da parte del contatore, escludendo i carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.) secondo la priorità impostata dal tuo installatore.

L'icona ● indica che il carico è sotto il controllo della centrale di gestione carichi; l'icona ○ indica che il carico è stato forzato e non è controllato dalla centrale di gestione carichi; l'icona ● indica che il carico è staccato.

1. Tocca per entrare nella gestione dei carichi.
2. Tocca il carico da visualizzare.
3. Tocca per forzare il carico e successivamente con le icone - e + diminuisci o aumenti il tempo di forzatura (2 ore e 30 minuti di default).

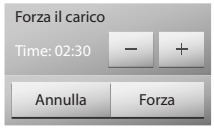

4. Tocca per azzerare i contatori di consumo.
5. Tocca per passare dalla visualizzazione in kWh a quella economica e viceversa.

GESTIONE CARICHI (SENZA LA CENTRALE DI GESTIONE CARICHI)
Se sull'impianto non è presente la centrale di gestione carichi e si utilizzano attuatori evoluti, quest'applicazione permette di verificare i consumi dei carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.).

1. Tocca per entrare nella gestione dei carichi.
2. Tocca il carico da visualizzare.
3. Tocca per azzerare i contatori di consumo
4. Tocca per passare dalla visualizzazione in kWh a quella economica e viceversa.

Scenari

Puoi attivare e modificare gli scenari del tuo impianto My Home.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card ***Scenari***.

SCENARIO DEL MODULO SCENARI



Per attivare uno scenario memorizzato sul modulo scenari, tocca ***Modulo scenari*** e ***Attiva*** per attivare lo scenario, se il comando è stato inviato correttamente appare il simbolo ✔.

Puoi modificare o creare degli scenari, toccando ⚙ (consulta Scenari > Modulo Scenari)

SCENARIO PROGRAMMATO

Questo scenario permette di inviare un insieme di comandi in seguito al verificarsi di una o più azioni ad un'ora stabilita.
È possibile gestire fino a 20 dei 300 scenari configurati nel Programmatore Scenari.
Per questo scenario le quattro azioni possibili sono:

– Start - Stop AVVIA - ARRESTA.
  Sono comandi per forzare la partenza e l'arresto dello scenario, indipendentemente dalla condizione programmata.

– Disabilita scenario - Abilita scenario O - I.
  Consentono di disabilitare / abilitare lo scenario senza eseguirlo.
  Lo scenario verrà eseguito al verificarsi delle condizioni programmate.

SCENARIO MyHOME_Screen

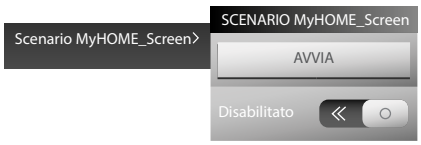

Questo scenario permette di inviare un comando ad un'ora stabilita se in quel momento si verifica una determinata condizione su un dispositivo (ad esempio il livello di regolazione di un dimmer o la temperatura misurata da una specifica sonda).
È possibile gestire fino a 20 scenari.
Per questo scenario le due azioni possibili sono:

– Start AVVIA.
  Comando di esecuzione dello scenario indipendentemente dalle condizioni programmate.

– Abilita scenario - Disabilita scenario I - O.
  Comando che consente di abilitare/disabilitare lo scenario senza eseguirlo.
  Lo scenario verrà eseguito al verificarsi delle condizioni programmate.

Puoi modificare la condizione temporale e la condizione del dispositivo dello scenario toccando ⚙ (consulta Scenari > Scenario MyHOME_Screen)

Esempio di Scenario MyHOME_Screen
Si accende l'irrigazione in giardino (azione)
alle ore 20:30 (condizione oraria)

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

Legrand SNC si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.